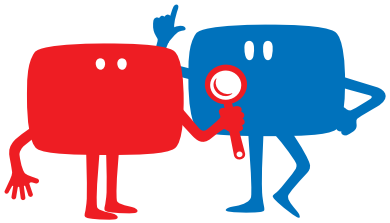

Comment rechercher les canaux des chaînes ?

Au préalable, vérifiez les branchements.

Si vous avez un téléviseur TNT intégrée, utilisez exclusivement votre télécommande.

Si vous avez un adaptateur TNT externe, allumez votre téléviseur. Mettez en mode numérique en appuyant sur la touche « AV » ou « Ext1 » de la télécommande de votre téléviseur. Utilisez ensuite uniquement la télécommande de votre adaptateur.

Naviguez grâce aux flèches de la télécommande.
Appuyez sur « OK » pour valider chacun de vos choix.

! Cette procédure n'est pas universelle. Les noms varient selon les appareils et les marques. Mais le cheminement est identique.

Les 7 étapes

Étape 1

(cas où vous avez un téléviseur TNT intégrée)

Allumez le téléviseur. Vérifiez que vous êtes en mode digital en appuyant sur la touche **A/D** ou **Digit** de la télécommande du téléviseur.

Étape 1

(cas où vous avez un téléviseur et un adaptateur TNT)

Allumez le téléviseur et appuyez sur la touche **Ext/1** ou **A/V** de la télécommande du téléviseur. Allumez l'adaptateur. Utilisez ensuite la télécommande de l'adaptateur.

Étape 2

Appuyez sur la touche **Menu** ou **Home** : un menu déroulant s'affiche sur l'écran de la télévision.

Étape 3

Sélectionnez le sous-menu **Configuration** ou **Menu principal, Menu système, Menu outils, Menu réglage** ou **Réglage système.**

Étape 4

Sélectionnez le sous-menu **Installation** ou **Installation des chaînes, Réglage, Réglage usine, Réinitialisation usine, Réinitialiser, Configuration, Scan** ou **Rescan.** Choisissez la fonction **Configuration initiale, Paramètres usine, Réinstaller/rechercher toutes les chaînes, Recherche automatique, Effacement des chaînes, Réinitialisation des chaînes** ou **Installation des services.** Surtout ne choisissez pas le menu **Mise à jour.** Avant le démarrage de la recherche, un message indique parfois que vous allez perdre les chaînes déjà mémorisées. Continuez sans crainte, cela indique que votre équipement repart de zéro et qu'il réinstalle toutes les chaînes. Donc, si un menu s'affiche et vous demande de revenir à la **Configuration usine** ou Configuration initiale, sélectionnez OK.

Étape 5

Appuyez sur **Lancer** ou **Rechercher.** La recherche des chaînes débute. Elle va durer quelques minutes. L'écran télé affiche une barre de progression qui montre l'avancée de la recherche.

Étape 6

Appuyez sur **Menu** ou **Terminer** ou **Exit** ou **Confirmer** pour sortir du menu **Installation.**

Étape 7

Vérifiez la présence des chaînes. **De 1 à 19 :** les 19 chaînes gratuites de la TNT, sauf si l'émetteur dont vous dépendez ne diffuse pas l'intégralité de ces chaînes.
Au-delà du canal 20 : les chaînes locales.
Au-delà de 30 : les chaînes payantes, sauf Canal+.
Au-delà de 50 : d'autres chaînes, en fonction de votre lieu de réception.

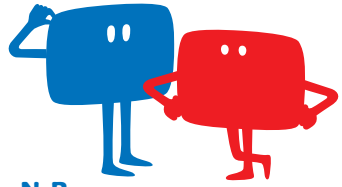

N. B.

Si le menu vous propose « Recherche manuelle » ou « Recherche automatique », **sélectionnez** « Recherche automatique » **pour installer les chaînes disponibles en une seule fois.**

Certains équipements demandent de saisir un code secret, mot de passe, code PIN ou code usine. Si vous ne l'avez pas changé, sachez que les codes utilisés par la plupart des fabricants sont **0000 ou 1234 ou 1111 ou 9999.**